



## Come rileviamo le misure per predisporre le tende di MOMOCASA

Di seguito vi illustriamo alcune immagini che possono aiutarvi a prendere le misure delle vostre prossime nuove tende. In base alle indicazioni riportate sotto ricordatevi sempre di tenere in considerazione se si vuole la tende ad anta oppure se si vuole fare il tendaggio con il bastone o la rilogia. Ecco di seguiti i due casi più comuni che cerchiamo di rappresentarvi attraverso alcune delle nostre immagini (nel caso siamo a completa disposizione per qualsiasi sopralluogo):



### CASO 1 : Tenda a vetro

Per misurare la tenda a vetro occorre, come da schema , misurare :

- il vetro in larghezza e in altezza
- l'altezza dell'anta completa
- la larghezza dell'anta dalla maniglia fino all'estremo opposto dell'anta

Nel caso ci fossero invece le due ante, tenendo in considerazione che le tende normalmente sono della stessa misura, occorre verificare :

- che la seconda anta (senza maniglia) non sia molto diversa dalla prima
- indicare eventualmente la misura che si desidera avere sulla seconda anta

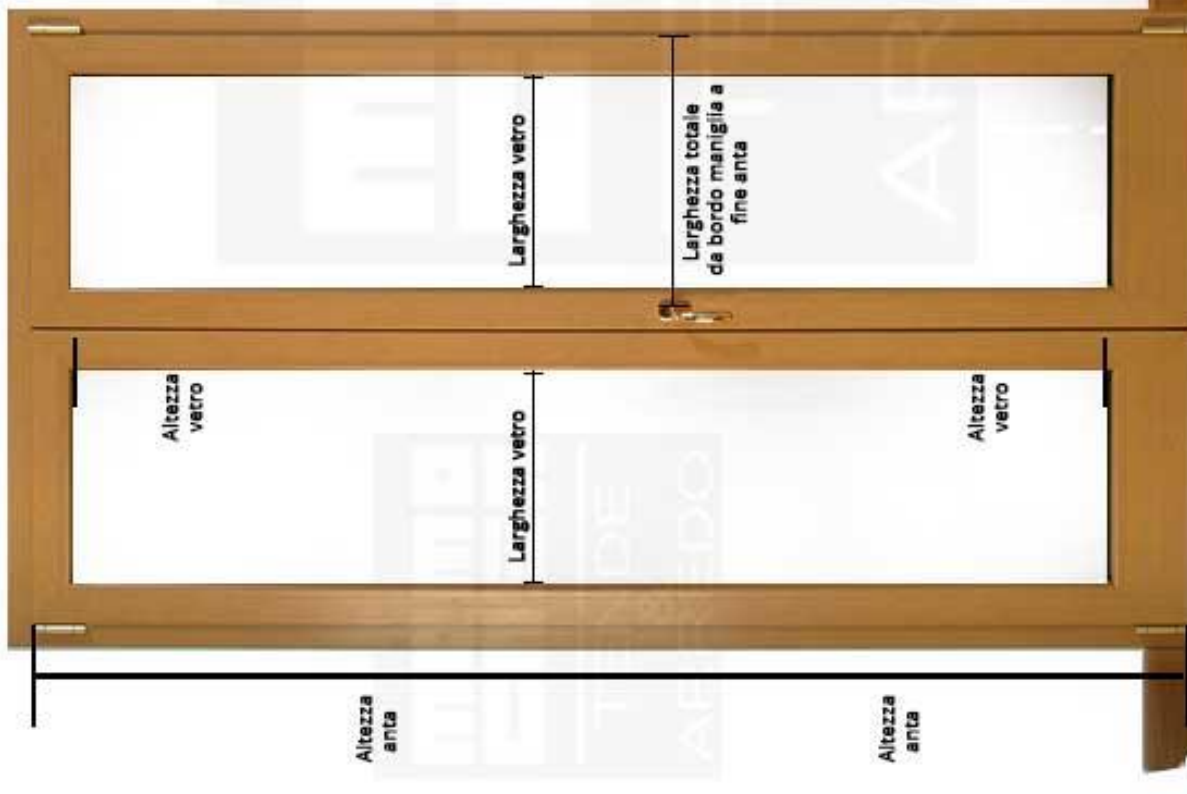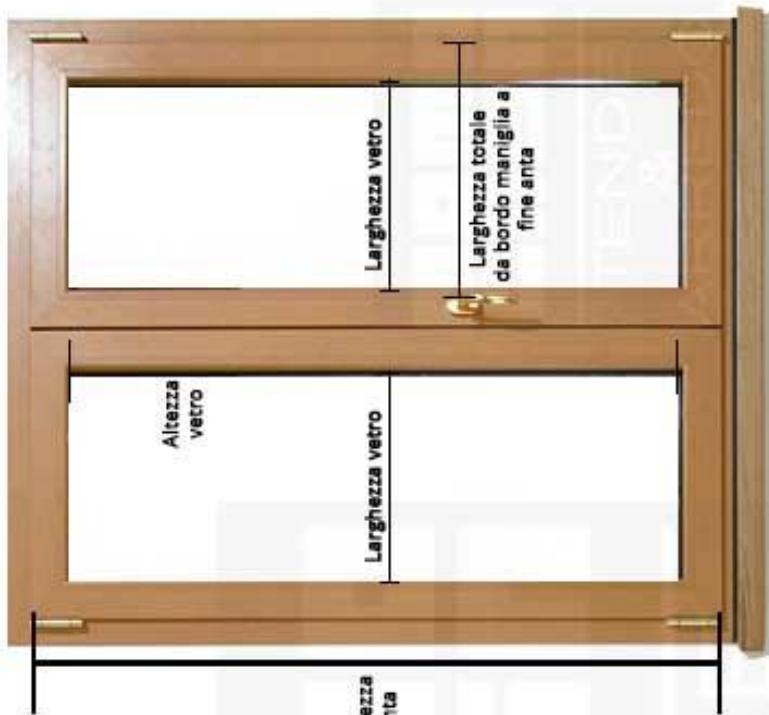



## CASO 2 : Tendone con riloga o bastone

In questo caso bisogna tenere in considerazione :

- la larghezza degli stipiti della finestra o porta finestra
- l'altezza degli stipiti della finestra o porta finestra
- l'altezza da soffitto a pavimento
- lo spazio che intercorre da bordo stipite al primo ostacolo laterale
- la larghezza effettiva che si intende realizzare con il tendaggio

Normalmente per realizzare il tendaggio si tengono circa 10 cm per lato oltre agli stipiti. Il resto delle misure si effettua in base al tipo di riloga o bastone scelto. Di norma lo valutano gli specialisti di **MOMOCASA** in fase di confezionamento, in ogni caso è possibile accordarsi prima della realizzazione



Profondità  
cassonetto

Altezza spazio  
da cassonetto a soffitto

Altezza dal  
soffitto al  
pavimento

Altezza dal  
soffitto al  
pavimento

MOMO  
ENSA  
TENDE  
ARREDO